



VOORZETHOR

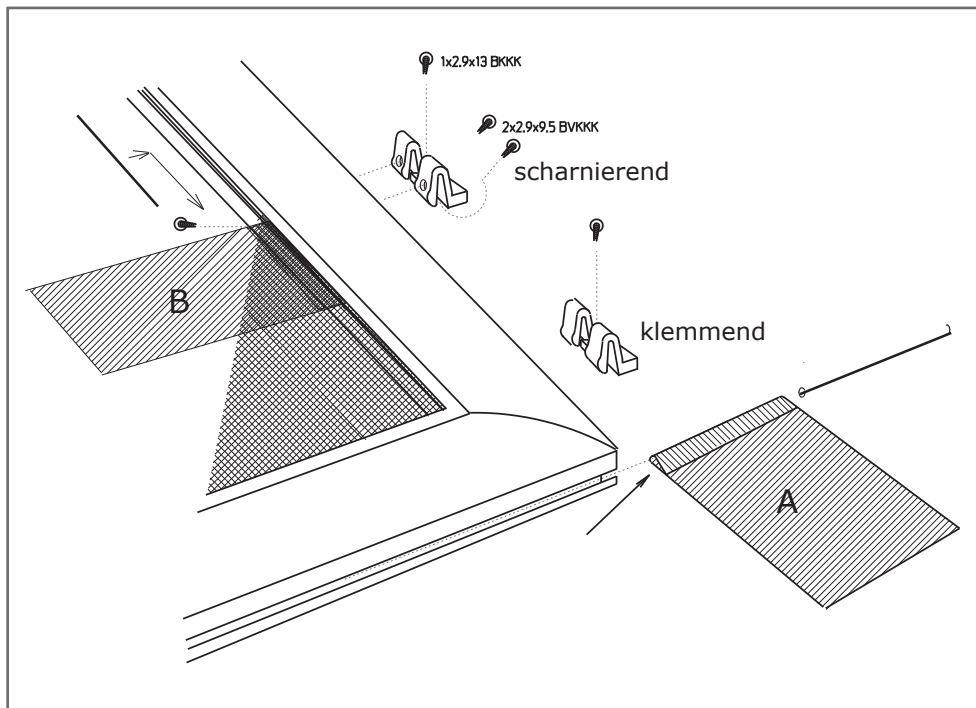

Bepaal op welke wijze u de voorzethor wil monteren:


binnen klemmend:

Monteer 2 clips onder + 1xrechts +1xlinks op het kozijn, hartmaat schroef op 7 mm van de buitenkant hor. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (A).

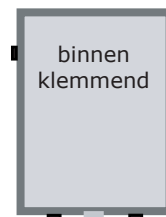


binnen scharnierend:

Monteer 3 clips aan een zijde met elk 2 parkers (2,9*9,5) als scharnier aan de hor. Monteer aan de tegenoverliggende zijde een klemmende clip op het kozijn. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (A).

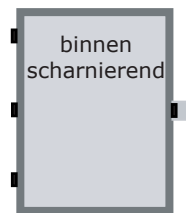

buiten klemmend:

Met middenkader. Monteer 2 clips onder + 1xrechts +1xlinks op het kozijn, op 7 mm van de buitenkant hor. De linker- en rechterclip op 10cm boven het middenkader. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (B). De trekflap borgen met de kleine parker (6*2,9).

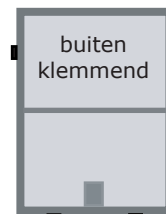

buiten scharnierend:

Monteer 3 clips aan de bovenzijde met elk 2 parkers (2,9*9,5) als scharnier aan de hor. Monteer aan de onderzijde een klemmende clip. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (B). De trekflap borgen met de kleine parker (6*2,9).

